


Guia de Uso

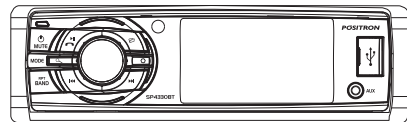

POSITRON®

DVD PLAYER • USB • MICRO – SD •
BLUETOOTH • ENT. CÂMERA DE RÉ • AUX
FRONTAL • COMANDO DE VOLANTE

SP4330BT

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Em conformidade com norma ANATEL.

ANATEL
0095-15-1693



(01)7897789638684

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA


151337000

Comece por aqui ➔

Guia de uso

Obrigado! Os produtos Positron foram projetados para acrescentar ao seu veículo nossa tradição de qualidade e tecnologia, oferecendo Mobilidade, Conforto e Estilo. O aparelho de som automotivo que você adquiriu é um sofisticado sistema eletrônico de reprodução de áudio. Para aprender a utilizar todos os recursos, leia atentamente este guia de uso e o manual eletrônico (disponível no próprio menu do aparelho) e, em caso de dúvidas, entre em contato com a loja onde foi realizada a instalação ou ligue para o SAC (ao Cliente) 0800 775 1400.

Painel frontal

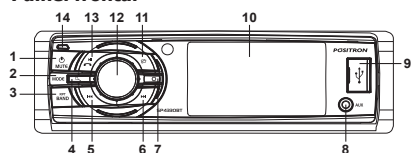

- Botão Volume/Power/Mute:** Pressione para ligar o aparelho. Quando ligado, pressione para ativar/desativar a função Mute ou mantenha pressionado para desligar o aparelho.
- Botão MODE:** Pressione para selecionar a função desejada (Rádio / USB / Áudio BT / Disco / Micro - SD / Aux. 1 - Frontal ou Aux. 2 - Traseira).
- Botão BAND:** Pressione para mudar as faixas (BANDA) de rádio disponíveis: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.
- Modo Disco /Micro-SD ou USB:** pressione o botão repetidamente para selecionar uma forma de repetição, consulte o item conforme o modo reproduzido (Inserindo um disco de DVD ou CD ou operação do MP3/WMA).
- Botão LUPA Q:** Pressione o botão Q Lupa para ouvir as estações gravadas nas 6 posições da banda selecionada durante 5 segundos.
- Modo Rádio:** Pressione o botão Q Lupa por 2 segundos para armazenar emissoras com maior nível de sinal na banda selecionada.
- Modo USB / Micro-SD / DVD / CD:** Pressione uma vez o botão Lupa Q para acessar a pasta do diretório de arquivo em execução. Pressione duas vezes o botão Q Lupa para selecionar a raiz das pastas contendo arquivos de música, imagem ou vídeo.
- Modo Bluetooth:** Pressione uma vez para rotear o áudio de uma chamada para o telefone (ou dispositivo móvel). Pressione novamente para retornar o áudio para os alto-falantes do carro.

5. Botão ⏪

Modo Rádio: Pressione o botão ⏪ para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

Modo USB/Micro - SD com áudio ou USB/Micro - SD com Vídeo: Pressione o botão ⏪ uma vez após três segundos para reiniciar uma faixa. Pressione o botão antes de três segundos ou pressione duas vezes para retroceder uma faixa ou mantenha pressionado para retroceder os segundos rapidamente.

Modo DVD: Pressione o botão ⏪ para retroceder um capítulo que você esteja assistindo.

Modo CD: Pressione o botão ⏪ para retroceder uma faixa ou mantenha pressionado para retroceder os segundos da música rapidamente.

Modo Áudio BT: Pressione o botão ⏪ para retroceder uma música.

6. Botão ⏩

Modo Rádio: Pressione o botão ⏩ para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

Modo USB / Micro-SD Áudio ou USB / Micro-SD Vídeo: Pressione o botão ⏩ para avançar uma faixa ou mantenha pressionado para adiantar os segundos rapidamente.

Modo DVD: Mantenha o botão ⏩ pressionado para avançar um capítulo que você esteja assistindo.

Modo CD: Pressione o botão ⏩ para avançar uma faixa ou mantenha pressionado para avançar os segundos da música rapidamente.

Modo Bluetooth: Pressione o botão ⏩ para avançar uma música.

7. Botão ⚙️ : Pressione para acessar as configurações do aparelho: Áudio, Vídeo, Relógio, Sistema e SWC.

8. Entrada AUX - 1 (P2).

9. Entrada USB.

10. Display TFT.

11. Botão ☑️

Modo Rádio: Pressione o botão ☑️ para visualizar as 6 estações armazenadas na memória da banda selecionada.

Modo USB / Micro - SD / DISCO: Pressione o botão ☑️ para acessar a raiz do diretório de arquivo.

12. Botão VOLUME/SEL: Gire para ajustar o nível do volume. Pressione uma vez para entrar no ajuste de áudio.

13. Botão ⏮/⏭


Modo Rádio: Pressione o botão ⏮/⏭ para alternar entre as estações gravadas nas 6 posições da banda selecionada (FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2).

Modo DVD: Pressione o botão ⏮/⏭ para pausar o capítulo reproduzido ou reiniciar o capítulo pausado.

Modo USB / Micro - SD / DISCO: Pressione o botão ⏮/⏭ para pausar a reprodução.

Modo Bluetooth: Pressione o botão ⏮/⏭ para atender ou mantenha-o pressionado para rejeitar uma chamada recebida. Durante uma ligação, pressione-o para finalizar a chamada.

14. Botão REL: Pressione para abaixar o painel Frontal.

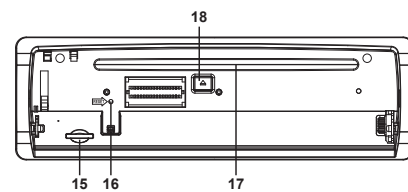


15. Entrada Micro – SD.

16. Botão RESET: Pressione este botão com uma pinça ou um instrumento pontiagudo para restaurar as configurações de fábrica.

17. Entrada do Disco.

18. Botão EJECT: Pressione para ejetar o disco.

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

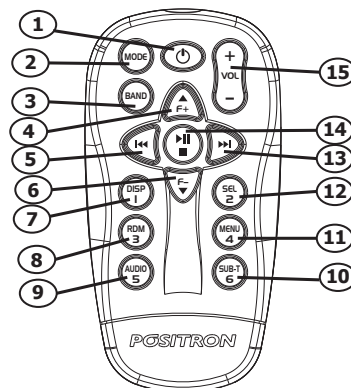

1. Botão ⏻ (Power): Quando desligado, pressione o botão para ligar o aparelho. Após ligado pressione o botão uma vez para emudecer o som, ou pressione e segure por 2 segundos para desligar o aparelho.

2. Botão ⏮ (MODE): Pressione para selecionar a função desejada (Rádio / USB / Áudio BT / Disco / Micro - SD / Aux. 1 - Frontal ou Aux. 2 - Traseira).

3. Botão ⏭ (BAND): Pressione para mudar as faixas (BANDA) de rádio disponíveis: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.

4. e 6. Botões ⏮ ou ⏭

Modo Rádio: Pressione os botões ⏮ ou ⏭ para selecionar a emissora de rádio pré-armazenada que foi memorizada nas 6 memórias da banda selecionada.

Modo USB/Micro - SD com Áudio ou USB/Micro - SD com Vídeo: Pressione os botões ⏮ ou ⏭ para navegar sobre as faixas de áudio/vídeo dentro da pasta ou para navegar sobre pastas.

Modo DVD: Pressione os botões ⏮ ou ⏭ para navegar sobre o menu.

5. e 13. Botão ⏮ ou ⏭

Modo Rádio: Pressione os botões ⏮ ou ⏭ para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

Modo USB/Micro - SD com Áudio ou USB/Micro - SD com Vídeo: Pressione os botões ⏮ ou ⏭ para avançar ou retroceder uma faixa de áudio/vídeo ou mantenha-os pressionados para adiantar ou retroceder os segundos rapidamente.

Modo DVD: Pressione os botões ⏮ ou ⏭ para avançar ou retroceder um capítulo que você esteja assistindo.

Modo CD: Pressione os botões ⏮ ou ⏭ para avançar ou retroceder uma faixa ou mantenha pressionado para avançar ou retroceder os segundos da música rapidamente.

Modo Áudio BT: Pressione os botões ⏮ ou ⏭ para avançar ou retroceder uma música. As funções avançar e retroceder segundos não estão disponíveis no modo Áudio BT.

7. Botão ⏮ (DISP)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 1 (P1) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 1 (P1) da banda selecionada.

Modo DVD: Exibe as informações do DVD, tais como: tempo, título, capítulo, áudio, legenda e ângulo.

8. Botão ⏮ (RDM)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 3 (P3) na banda selecionada. Pressione para

sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 3 (P3) da banda selecionada.

Modo DVD / CD / USB ou Micro - SD: Pressione para reproduzir as faixas de áudio/vídeo em ordem aleatória.

9. Botão ⏮ (ÁUDIO)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 5 (P5) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 5 (P5) da banda selecionada.

Modo DVD: Pressione para selecionar o idioma de áudio (se disponível no disco).

10. Botão ⏮ (SUB-T): Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 6 (P6) na banda selecionada.

Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 6 (P6) da banda selecionada.

Modo DVD: Pressione para selecionar o idioma da legenda (se disponível no disco).

11. Botão ⏮ (MENU): Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 4 (P4) na banda selecionada.

Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 4 (P4) da banda selecionada.

Modo DVD: Pressione para exibir o menu principal do disco.

Modo USB ou Micro - SD: Pressione para voltar à raiz da pasta exibida.

12. Botão ⏮ (SEL)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 2 (P2) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 2 (P2) da banda selecionada.

Modo USB/Micro - SD com Áudio ou USB/Micro - SD com Vídeo: Pressione o botão SEL ⏮ para tocar a faixa de áudio/vídeo selecionado.

14. Botão ⏮ (PLAY/PAUSE/STOP): Pressione o botão ⏮ para iniciar uma reprodução. Quando um dispositivo estiver sendo reproduzido, pressione para pausar ou parar (STOP) a reprodução.

Modo USB / Micro - SD: Pressione e segure por 2 segundos para acessar a pasta do arquivo em execução.

15. Botão ⏮ (VOLUME): Pressione para aumentar ou diminuir o nível de volume. As configurações de áudio podem ser ajustadas usando estes botões.

MENU PRINCIPAL

Mantenha pressionado o botão VOLUME para acessar o Menu principal: (Rádio / Disco / USB / Micro - SD)/Aux. - 1, Áudio BT ou Aux. - 2).



AJUSTES

Pressione o botão ⚙️ no painel frontal para selecionar a tela de ajustes desejada: Áudio, Vídeo, Relógio, Sistema ou SWC. Pressione o botão ⏮ para retornar à tela anterior.

Áudio: Pressione o botão ⚙️ no painel frontal, em seguida pressione o botão VOLUME para acessar as configurações de Áudio. Gire o botão VOLUME para selecionar ajustes desejado: EQ, Bass, Treble, Balance, Fade ou Loudness.

Vídeo: Pressione o botão ⚙️ no painel frontal, em seguida gire o botão VOLUME até Vídeo. Pressione o botão VOLUME para acessar os ajustes de vídeo: Brilho, Contraste ou Matriz. Para ajustar gire o botão VOLUME.

Relógio: Pressione o botão ⚙️ no painel frontal, em seguida gire o botão VOLUME até Relógio. Pressione o botão VOLUME para acessar os ajustes do relógio: Modo do Relógio 12h ou 24h / Relógio ativado ou desativado. Para ajustar gire o botão VOLUME.

Sistema: Pressione o botão ⚙️ no painel frontal, em seguida gire o botão VOLUME até Sistema. Pressione o botão VOLUME para acessar os ajustes do sistema: Bip, Idioma, Estéreo, Rádio Local, Volume BT ou Restaurar de Fábrica. Para ajustar gire o botão VOLUME.

SWC: Pressione o botão ⚙️ no painel frontal, em seguida gire o botão VOLUME até SWC. Pressione o botão VOLUME para entrar no menu de configurações dos botões. Gire o botão do VOLUME para selecionar o botão desejado. Em seguida, pressione o botão do volante e selecione salvar.

Faça o mesmo procedimento para as demais telas. Caso queira sair pressione o botão ☑️ no painel frontal ou Menu no controle.



Atenção! Para alguns modelos de veículo requer acessório não incluso no produto.

INSERINDO UM DISCO DVD/CD

Pressione o botão REL para acessar a entrada de disco atrás do painel frontal.


Insira um disco. O disco será puxado para dentro do aparelho e a reprodução se iniciará automaticamente.

* Você pode ejetar um disco usando o botão ▲ no aparelho.

*Se o disco não ejetar na primeira tentativa, pressione e segure o botão ▲ por 3 segundos.

SELEÇÃO DE FAIXA: Durante a reprodução do DVD ou CD, pressione os botões ◀◀ ou ▶▶ para reproduzir uma faixa de áudio/vídeo anterior ou seguinte. O comando pode ser realizado também através dos botões do controle remoto.

AVANÇO RÁPIDO/RETROCESSO RÁPIDO: Pressione e segure o botão ◀◀ ou ▶▶ no painel frontal ou no controle remoto para executar retrocesso ou avanço rápido. Pressione o botão por 2 segundos, repetidamente, para alterar a velocidade de avanço ou retrocesso rápido na seguinte ordem:



PLAY / PAUSA: Pressione o botão ▶|| no painel frontal ou Play/Pausa ▶|| no controle remoto para parar a reprodução, pressione sobre o botão ▶|| no painel frontal ou o botão Play/Pausa no controle remoto para retornar a reprodução da faixa de áudio/vídeo.

MENU DO DVD: Pressione o botão ☑ no painel frontal ou MENU no controle remoto para voltar ao menu principal do DVD.

MODO CD: Pressione o botão ☑ no painel frontal para voltar a raiz do CD, podendo visualizar o nome das músicas.

REPETIR NO MODO DVD: Pressione o botão RPT no painel frontal para repetir a reprodução da seguinte maneira:

- **Repetir Capítulo:** Irá repetir o capítulo reproduzido;
- **Repetir Título:** Irá repetir o Título reproduzido;
- **Repetir Tudo:** Irá repetir o Disco completo.

REPETIR NO MODO CD: Pressione o botão RPT no painel frontal para repetir a reprodução da seguinte maneira:

- **Repetir 1:** Irá repetir a música ou vídeo reproduzido
- **Repetir Diretório:** Irá repetir as músicas ou vídeos fora da pasta na raiz ou de pasta com músicas ou vídeos onde está sendo reproduzido.

- **Repetir Todos:** (Irá repetir todas as músicas se estiver no modo áudio, todos os vídeos no modo vídeo ou todas as imagens no modo imagem).

IDIOMAS DO ÁUDIO (MULTIÁUDIO)

Os DVDs podem fornecer reprodução de áudio com diferentes idiomas. Com DVDs que apresentam gravações multiáudio, pressione o botão áudio no controle remoto para selecionar o idioma e áudio desejado durante a reprodução.

Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio.

O número no símbolo em um pacote de DVD indica o número de sistemas de idioma/áudio registrados.

LEGENDAS (MULTILEGENDA)


Com DVDs que apresentam recursos de gravação multilegenda, pressione o botão SUB-T no controle remoto para comutar entre idiomas de legenda durante a reprodução.

Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio. O número no símbolo em um pacote de DVD indica o número de idiomas de legenda registrados.


OPERAÇÃO MP3/WMA

Na reprodução de um disco, Micro - SD ou um dispositivo de USB contendo arquivos MP3/WMA, o aparelho irá reproduzir automaticamente quando o dispositivo for conectado.


Atenção! Quando um dispositivo for conectado com Músicas, Fotos e Vídeos, a unidade irá separá-los e organizá-los para facilitar a navegação e visualização.

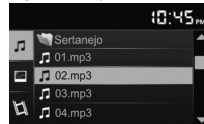


SELEÇÃO DE FAIXA: Durante a reprodução do disco, Micro - SD ou um dispositivo de USB, pressione os botões ◀◀ ou ▶▶ para reproduzir uma faixa de áudio/vídeo anterior ou seguinte. O comando pode ser realizado também através dos botões do controle.

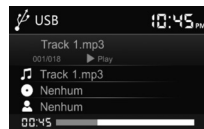

LISTA DE REPRODUÇÃO: Pressione o botão 🔍 no painel frontal para visualizar o conteúdo do diretório em execução (o cursor será posicionado na música ou vídeo em reprodução). Para selecionar outra música ou vídeo, gire o botão VOLUME para navegar sobre os arquivos. Para reproduzir pressione o botão VOLUME.

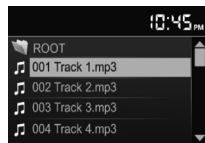

Caso queira voltar para a raiz do dispositivo pressione o botão ☑.

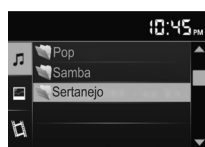

ALEATÓRIO: Pressione o botão RDM no controle remoto para visualizar as faixas de áudio/vídeo aleatoriamente.

REPETIR: Ao reproduzir arquivos em MP3/WMA ou MPEG4/AVI (XVid), pressione o botão RPT/BAND no painel frontal para ativar ou Desativar modos de repetição:

REPETIR 1: Irá repetir a música ou vídeo reproduzido;
REPETIR PASTA: Irá repetir a pasta da música ou vídeo onde está sendo reproduzido.

Quando os arquivos estiverem separados por pastas.

REPETIR TODOS: Irá repetir todas as pastas do dispositivo inserido.

INFORMAÇÃO DO MP3

- Exibir apenas idiomas em Português/inglês com caracteres de A a Z, 0 a 9, +,-.

A unidade reproduz somente a primeira sessão do disco (Pode ser CD de áudio ou MP3) se o disco tiver ambas as faixas de áudio CD ou arquivos MP3.

Certifique-se que o CD de MP3 é gravado em formato de dados ao disco e NAO como disco de áudio.

Para desfrutar de som de alta qualidade, recomenda-se converter os arquivos MP3 com uma frequência de 44,1KHz e taxa de bits fixa de 128kbps ou superior.

ATENÇÃO! Este aparelho reconhece os arquivos de áudio em modo de hierarquia, não necessariamente seguirá o modo gravado pelo usuário.

BLUETOOTH

Quando este aparelho é ligado, a função Bluetooth é ativada automaticamente* e o ícone de Bluetooth ℹ permanecerá piscando sempre que o aparelho não estiver conectado a um dispositivo móvel.

Para proceder com o emparelhamento, habilite a função Bluetooth em seu dispositivo móvel e inicie a busca por dispositivos.

Após concluída a pesquisa em seu dispositivo móvel, o nome deste aparelho, SP4330BT, será exibido. Para completar o emparelhamento, basta selecioná-lo e confirmar a conexão. O emparelhamento é automático, mas para alguns modelos de dispositivo móvel uma senha poderá ser solicitada. A senha padrão é 1234.

Após o emparelhamento, o ícone do Bluetooth ℹ permanecerá acesso indicando que seu dispositivo está conectado e pronto para utilizar todas as funções deste aparelho.

ÁUDIO BT (AUDIO STREAMING): Com seu dispositivo móvel conectado, pressione o botão "MODE" no painel Frontal ou no controle remotom seguinte até que no display sejam exibidas a mensagem "Áudio BT" ou pelo Menu principal (pressionando o botão "VOLUME" por 2 segundos e selecionando o ícone de atalho "Áudio BT").

Atenção: O aparelho não irá reproduzir imagem (vídeo) somente Áudio.

SELEÇÃO DE FAIXA

Durante a reprodução da música, pressione os botões ◀◀ ou ▶▶ no painel frontal ou no controle remoto para reproduzir a música anterior ou seguinte na lista de reprodução do dispositivo móvel.

PLAY / PAUSA: Pressione o botão ▶|| no painel frontal ou Play/Pausa ▶|| no controle remoto para parar a reprodução, pressione sobre o botão ▶|| no painel frontal ou o botão ▶|| no controle remoto para retornar a reprodução da música.

RECEBIMENTO DE CHAMADAS: Quando o celular estiver emparelhado e receber uma chamada, o número do telefone será exibido na tela. Pressione o botão ▶||/☑ para atender ou mantenha-o pressionado para rejeitá-la.

Após ter atendido pressione novamente o botão ▶||/☑ para finalizá-la

VIVA-VOZ: Durante a chamada, caso necessite pressione o botão 🔍. Lupa no painel frontal para mudar o áudio da chamada para o alto-falante do celular. Caso queira retornar faça o mesmo procedimento.

TECNOLOGIA PAN

O seu aparelho Póstron possui tecnologia exclusiva PAN (Póstron Área Network) que possibilita visualizar eventos do alarme e do sensor de estacionamento no display do aparelho, permitindo que eventos como porta aberta, capô/porta-malas aberto e obstáculos detectados pelo sensor de estacionamento, etc. sejam exibidos no display à medida que vão acontecendo. (Alarme e Sensor de Estacionamento vendidos separadamente).

ESPECIFICAÇÕES

Player

Áudio compatível: MP3 / WMA
 Vídeo compatível: MPEG4 / MPEG2 / AVI (X-VID)

Bluetooth

Versão: 2.1

DVD Player

Resposta de frequência: 20Hz – 20KHz
 Separação do canal @ 1kHz: >60dB
 Conversor D/A: 24 Bits
 Compatível: DVD / DVD-R / DVD-RW

USB/SD

2.0 (FAT 16, FAT 32)
 Capacidade: 32GB

SINTONIZADOR FM

Faixa de sintonia: 87,5MHz – 108,0MHz
 Sensibilidade: 15dBuV
 Relação Sinal/Ruído: 50dB
 Resposta de frequência: 50Hz – 12kHz

SINTONIZADOR AM

Faixa de sintonia: 530kHz – 1710kHz
 Sensibilidade utilizável: 30 dBuV
 Relação sinal ruído: 50dB

TFT


Tamanho da tela: 3,0" polegadas
 Resolução: 320 x 240

GERAL

Tensão operacional: 9 – 16VDC, Aterramento negativo
 Impedância da saída do alto falante: 4 ~ 8 ohms
 Dimensões do chassi: 178 x 165 x 51mm
 Potência de saída: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohms), 10% THD, 14,4v
 Saída RCA: 2v
 Projeto e especificações sujeitos a mudança sem aviso prévio.

CONEXÃO DOS CABOS

Uma conexão errada pode ser facilmente detectada pelo nosso serviço técnico numa solicitação de reparo sob a garantia.

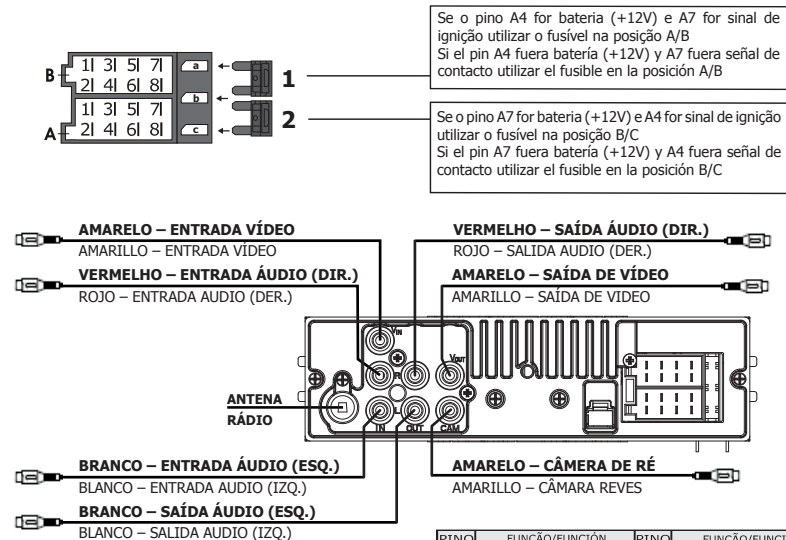

Atenção! Para que as funções PORTA ABERTA, CAPÔ/PORTA MALAS, ALARME ATIVANDO e REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA aparecem no display do rádio, será necessário ligar o fio (LJ/PR) PAN do rádio ao fio (LJ/PR) PAN dos Alarmes Póstron. Mudar a instalação do fio vermelho (ignição) do rádio junto com o fio Amarelo (12 Volts) direto da bateria.

Garantia

O produto Póstron **SP4330BT** possui garantia de 02 (dois) anos a partir da data de compra pelo consumidor final (incluindo o período de 90 dias estabelecido por lei), comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de compra contra eventuais defeitos de fabricação ou nos componentes do produto. As partes plásticas não possuem garantia se danificadas pelo uso. O conserto ou substituição do aparelho com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o número de série do produto forem rasurados ou apresentar qualquer sinal de adulteração, ou quando for apresentado sem estar acompanhado da Nota Fiscal de compra pelo consumidor final, quando o aparelho for violado ou reparado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados devido à instalação incorreta, em função de tentativa de roubo ou furto, uso fora das especificações, infiltrações de água, pó ou produtos de limpeza. A instalação e retirada do equipamento do automóvel bem como eventuais custos envolvidos são de responsabilidade do consumidor, não cobertos pela garantia. Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da PST Eletrônica Ltda fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação. Solicitações de garantia ou consulta de endereço de assistência técnica autorizada, acesse o site: www.positron.com.br/garantia tenha em mão a peça com defeito e a respectiva nota fiscal de compra. O conserto ou manutenção do aparelho em garantia serão de competência exclusiva das Assinências Técnicas Autorizadas e/ou da PST Eletrônica Ltda. O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco exclusivo do proprietário.

A PST Eletrônica Ltda reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso prévio e/ou comunicação, modificar em todo ou em parte, e/ou cancelar a comercialização deste produto, seja por motivos técnicos ou comerciais.