

INSTALADOR! Caso o produto apresente falha no funcionamento, antes de enviar para garantia entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente **0800 775 1400**.

4. Garantia

Os **Chicotes Dedicados para automatizador de vidro elétrico Pronnect 440** são garantidos por um (1) ano, a partir da data de compra pelo consumidor final, contra eventuais defeitos de fabricação. A garantia perde a validade quando os fios forem cortados ou violados por pessoas não autorizadas, por danos causados devido à instalação incorreta, por uso fora das especificações, etc. A garantia da instalação deve ser acordada entre a loja instaladora e o consumidor final. Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da **PST** fica restrita à substituição do chicote de sua fabricação. Nesse caso, procure um revendedor autorizado, apresentando a nota fiscal de compra.

POSITRON
Pronnect

Manual de Instalação Chicote dedicado PRONNECT440

Acesse www.positron.com.br para encontrar mais informações sobre seu alarme e outros produtos Pósitron

PST Eletrônica Ltda.
CNPJ 84.496.066/0001-04
Indústria Brasileira
www.positron.com.br



151127000



1. Características especiais do chicote dedicado

- Conectores originais;
- Fácil e rápida instalação;
- Disponível nas versões 2 ou 4 vidros;
- Compatível com os automatizadores de vidros

PRONNECT 440 da Pósitron.

1.1. Características / funções do Automatizador de Vidros PRONNECT440

- Configuração por JUMPER;
- Conexão PAN;
- Alívio de Pressão Alternado;
- Botão Remoto;
- Compatível com interruptores de **Potência** ou **Sinal**;
- Compatível com motores que possuam **descanso negativo, positivo ou misto**;
- Compatível com alarmes Pósitron ou **Sistema de Keyless Original** (vide item 2);

Observação: Algumas funções dependem do modelo/ características do veículo.

2. Instalação

1º Desmonte o forro da porta dianteira esquerda;

2º Com a ignição do veículo desligada solte o conector do conjunto de interruptores dos vidros elétricos;

3º Alojse o conector do chicote dedicado conector fêmea ao conjunto de interruptores e o conector macho ao chicote dos vidros do veículo (solto anteriormente);

4º Quando necessário, passe o fio-VM (alimentação +12V) e os fios VD/PR e/ou CZ/VM (acionamento conjunto* - veja tabela abaixo) do módulo para o interior do veículo, seguindo o chicote original. Caso o veículo possua conector na coluna (doors-off), alojse os terminais fornecidos no kit;

5º Instale o porta-fusível fornecido ao fio-VM (alimentação +12V) do módulo e em seguida ligue-o ao +12V (bateria) do veículo (vide diagrama 3);

6º Ligue somente o fio VD/PR ou os fios VD/PR + CZ/MV (Acionamento Conjunto*) do módulo Pronnect, conforme tabela abaixo:

Fios	Entrada / Sinal	Ligar ao Pulso
VD/PR	Negativo (massa)	Alarme Pósitron ou trava
VD/PR + CZ/MV	Negativo (massa)	Trava
	Positivo +12V	Setas


7º Após o teste de funcionamento fixe o módulo dentro do forro da porta utilizando a fita dupla-face fornecida no kit.

Observação: Certifique-se que o local de fixação do módulo não sofra infiltração de água.

8º Monte o forro da porta dianteira esquerda.

Conector fêmea
Conectar ao conjunto de interruptores de vidros

Conector macho
Conectar ao chicote de vidros do veículo

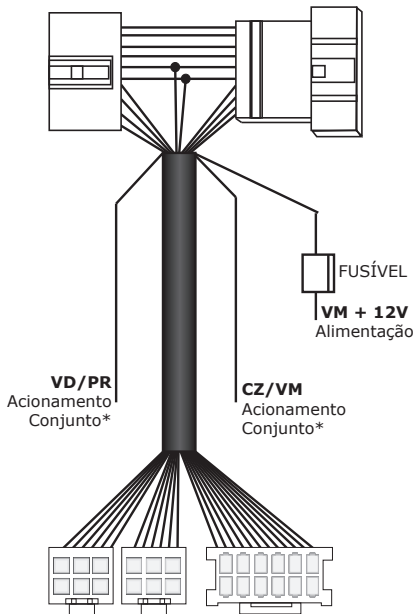

3. Diagrama de Instalação

* **ATENÇÃO!** Somente instalar os fios VD/PR e CZ/VM (acionamento conjunto) quando o vidro elétrico do veículo possuir a função antiesmagamento, conforme anexo XI, portaria 26 do conselho nacional de trânsito (CONTRAN).