


Para: Lojistas e Instaladores
Assunto: Ford Fiesta Rocam 2014 – Dica de instalação do Alarme Pósitron.

Prezados instaladores,

Este informativo tem como objetivo esclarecer dúvidas referentes à instalação dos alarmes Pósitron no Fiesta Rocam 2014.

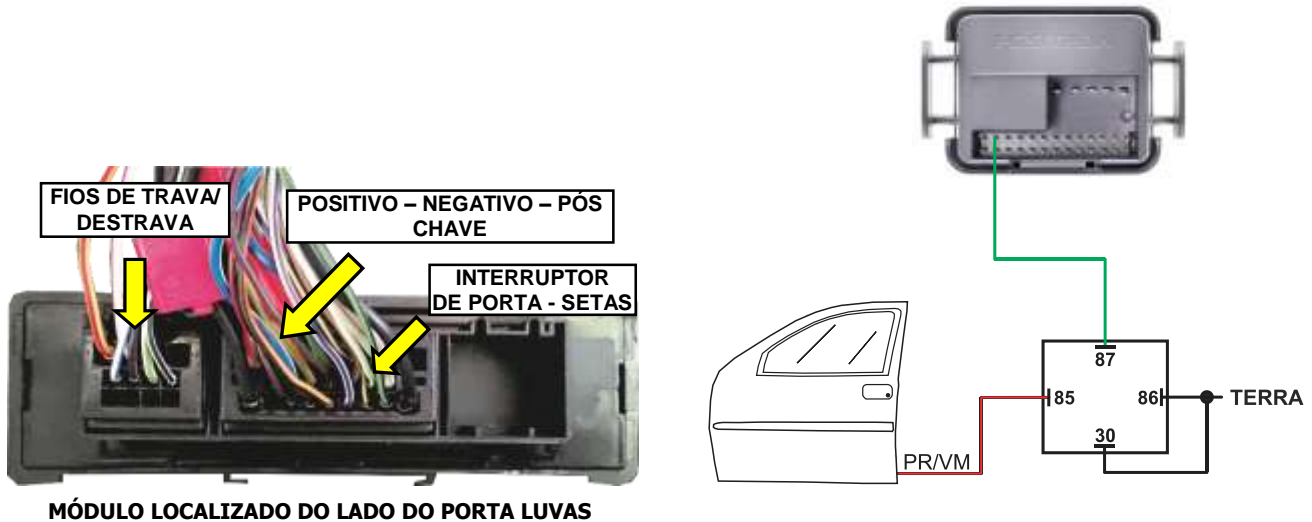

Conecte o fio vermelho do alarme (**+12v**) ao fio laranja/branco pino 17 do conector preto de 23 vias localizado do lado direito do porta luvas, conforme foto acima.

Conecte o fio preto do alarme (**negativo**) ao fio preto pino 01 do conector preto de 23 vias localizado do lado direito do porta luvas, conforme foto acima.

Conecte o fio azul do alarme (**pós-ignição**) ao fio verde/vermelho pino 20 do conector preto de 23 vias localizado do lado direito do porta luvas, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto/verde do alarme (seta esquerda)**, ao fio Azul/Laranja pino 19 do conector preto de 23 vias localizado do lado direito do porta luvas, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto/verde do alarme (seta direita)**, ao fio Azul/Branco pino 11 do conector preto de 23 vias localizado do lado direito do porta luvas, conforme foto acima.

Conecte o fio verde do alarme (**interruptor de porta**) ao fio preto/vermelho pino 13 do conector preto de 23 vias localizado do lado direito do porta luvas, necessário utilizar um relé de 4 pinos conforme diagrama acima.

Conecte o fio **vermelho/amarelo (trava)**, ao fio branco/preto pino 08 do conector preto de 12 vias localizado do lado direito do porta luvas, conforme foto acima.

Conecte o fio **vermelho/preto (destrava)**, ao fio preto/vermelho, pino 05 do conector preto de 12 vias na central original, conforme foto acima.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,
PST Electronics