
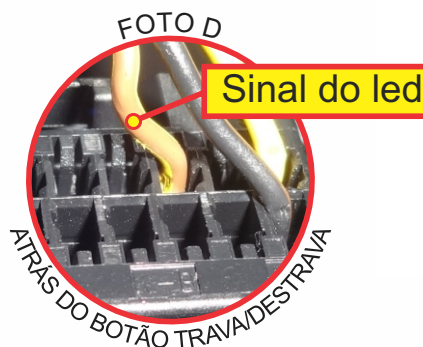
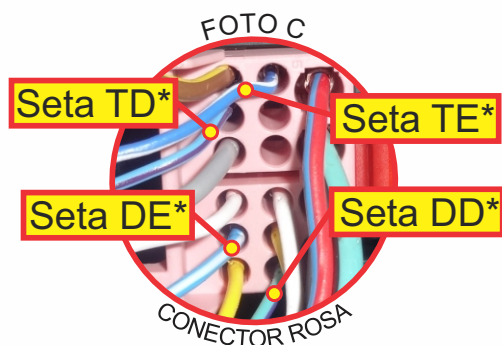
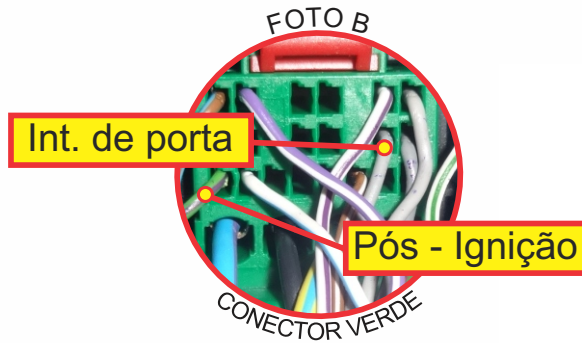


VEÍCULO: Chevrolet - Novo Onix 2020 - Versões Plus LT/LTZ e Premier.

ASSUNTO: Instalação do alarme Keyless 360.

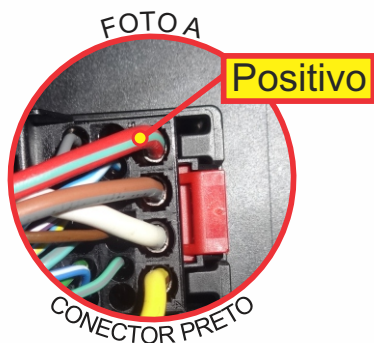

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (**+ 12**) ao fio **vermelho/verde** pino 01 (grosso), no conector preto, localizado na central BCM, acima do puxador de capô. Conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm na coluna esquerda.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós -ignição**) ao fio **verde/roxo** pino 12 no conector verde, localizado na central BCM, acima do puxador de capô. Conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **cinza** pino 14 no conector verde, localizado na central BCM, acima do puxador de capô. Conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Preto/verde*** do alarme (seta dianteira esquerda), ao fio **azul/branco** pino 15 no conector rosa, localizado na central BCM, acima do puxador de capô. Conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Preto/verde*** do alarme (seta dianteira direita), ao fio **verde/roxo** pino 10 no conector rosa, localizado na central BCM, acima do puxador de capô. Conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Cinza/preto** (sinal do led), ao fio **marrom/amarelo**, localizado atrás do botão trava destrava ou no conector verde (claro) na central BCM, acima do puxador de capô. Conforme foto **D** acima. - **Obrigatório à utilização deste sinal.**

Obs: Necessário ativar o modo Chevrolet através do botão mestre de programação, item 16 do manual.

*Este veículo possui as setas independentes, para acender as 4 setas via alarme Pósitron, siga as informações na parte 02 deste informativo.


INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto funcionamento do sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

VEÍCULO: Chevrolet - Novo Onix 2020 - Versões Plus LT/LTZ e Premier.

ASSUNTO: Instalação do alarme Keyless 360.

Para que seja possível acionar as 4 setas do veículo quando o alarme Pósitron estiver disparando é necessário o uso de diodos.

Utilize o diagrama abaixo para realizar a instalação.

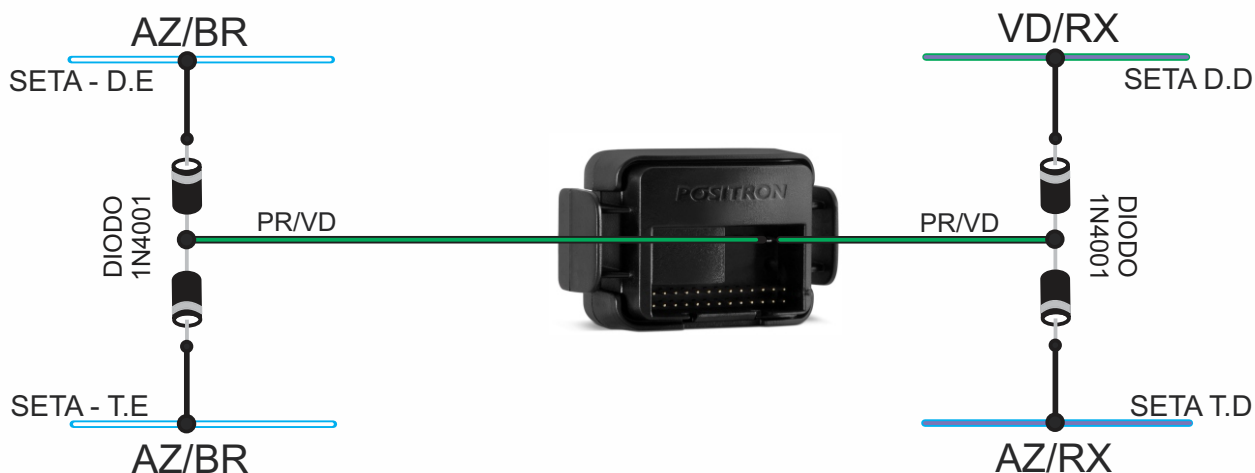

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto funcionamento depende de constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.